


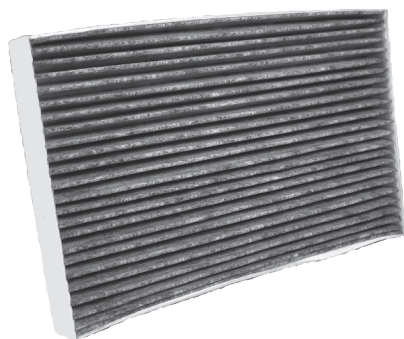

Application: Application: Aplicación:

Cadillac XLR | Chevrolet Corvette



Location of cabin filter:

Under the hood on the passenger side of the vehicle in front of the windshield behind cabin filter cover.

Tools:

None required

To remove existing filter:

1. Open hood.
2. Look on the passenger side of the vehicle in front of the leading edge of the windshield, you will see the cabin filter cover. (Fig 1) Unlatch the 3 tabs securing this cover and remove it. (Fig 2)
3. Remove the dirty filter by lifting it up and out. (Fig 3)
4. Install new filter in the housing. It may be easier for you to install the new filter if you squeeze in on the new filter as shown in Figure 4. Once the filter is in the housing make sure that the filter is seated properly.
5. Reinstall the cabin filter cover by hooking the 3 tabs at the bottom of the cover into the housing and close the cover securing the three tabs on top.
6. Close the hood.

Fig 1




Fig 2



Fig 3




Fig 4

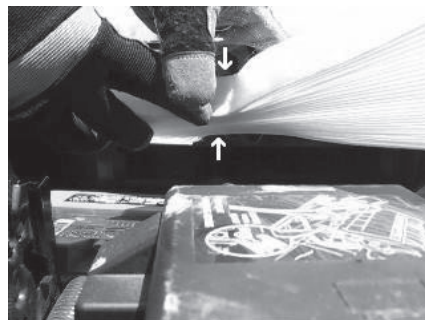



Application: Application: Aplicación:

Cadillac XLR, Chevrolet Corvette

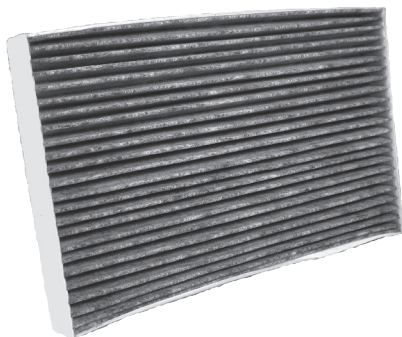

Emplacement du filtre : Sous le capot sur le côté passager du véhicule devant le pare-brise derrière le couvre-filtre de cabine.

Outils : Aucun

Pour enlever le filtre existant :

1. Ouvrez le capot.
2. Sur le côté passager du véhicule devant le bord frontal du pare-brise, vous verrez le couvre-filtre de cabine. (Fig.1). Dégagez les 3 pattes qui retiennent ce couvre-filtre et enlevez-le. (Fig. 2)
3. Enlevez le filtre sale en le soulevant et ainsi vers l'extérieur (Fig. 3)
4. Installez le nouveau filtre dans le bâti. Peut-être, il vous sera plus facile d'installer le nouveau filtre si vous pressez sur le nouveau filtre comme le montre la Figure 4. Une fois le filtre engagé dans le bâti, assurez-vous qu'il est situé convenablement.
5. Installez de nouveau le couvre-filtre de cabine en accrochant les 3 pattes au fond du couvre-filtre dans le bâti et fermez le couvre-filtre en fixant les trois pattes au sommet.
6. Fermez le capot.

Lugar del filtro: Debajo del capó en el lado del pasajero del vehículo, delante del parabrisas, detrás de la tapa del filtro de cabina.

Herramientas: No se requieren

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó.
2. Mire en el lado del pasajero del vehículo delante del borde delantero del parabrisas donde verá la tapa del filtro de cabina (Figura 1). Desenganche las 3 lengüetas que sujetan esta tapa y quítela (Figura 2).
3. Quite el filtro sucio, levantándolo y sacándolo (Figura 3).
4. Instale el filtro nuevo dentro de la caja. Puede resultar más fácil instalar el filtro nuevo si aprieta el filtro nuevo según se muestra en la Figura 4. Una vez que el filtro esté dentro de la caja, cerciórese que el filtro se asiente correctamente.
5. Reinstale la tapa del filtro de cabina, enganchando las 3 lengüetas en el fondo de la tapa dentro de la caja y cierre la tapa sujetando las tres lengüetas superiores.
6. Cierre el capó.

Fig 1



Fig 2



Fig 3



Fig 4

