


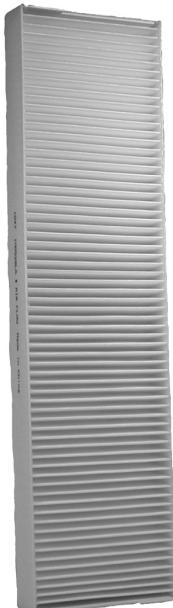

Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Equinox | Pontiac Torrent | Saturn Vue | Suzuki XL-7



Location of cabin filter:

In front of the windshield under the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Flat head screwdriver

To remove existing filter:

1. Turn off ignition switch when the windshield wipers are in the up position. (Fig. 1)
2. Raise hood.(Fig. 2)
3. Remove the 4 push pins from the cowl cover. (Fig. 3)
4. Lift cowl cover off and set aside. (Fig. 4,5)
5. Remove dirty cabin air filter and replace with new one. (Fig. 6,7)
6. Reverse steps 1-4 to complete installation.



1



2



H012
push type cowl
grille retainer



3



4



5



6



7



Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Equinox | Pontiac Torrent | Saturn Vue | Suzuki XL-7



Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, sous l'écran de l'évent de l'auvent, du côté passager du véhicule.

Outils : Tournevis plat

Pour retirer le filtre existant :

1. Mettez l'interrupteur d'allumage en position d'arrêt lorsque les balais d'essuie-glace sont en position haute. (Fig. 1)
2. Soulevez le capot. (Fig. 2)
3. Retirez les quatre goupilles-poussoirs du couvercle de l'auvent. (Fig. 3)
4. Soulevez le couvercle de l'auvent pour le retirer et mettez-le de côté. (Fig. 4,5)
5. Retirez le filtre à air sale de l'habitacle et remplacez-le par le nouveau filtre. (Fig. 6,7)
6. Inversez les étapes 1 à 4 pour achever l'installation.

Lugar del filtro de cabina:

Delante del parabrisas debajo de la rejilla del ventilador del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas: Destornillador de hoja plana

Para quitar el filtro existente:

1. Apague la llave de encendido cuando los limpiaparabrisas están en la posición levantada. (Figura 1)
2. Levante el capó. (Figura 2)
3. Quite los 4 pasadores de la tapa del cubretablero. (Figura 3)
4. Levante la tapa del cubretablero y póngala de lado. (Figura 4,5)
5. Quite el filtro de cabina sucio y reemplácelo con uno nuevo. (Figura 6,7)
6. Invierta los pasos 1 al 4 para completar la instalación.



1



2



H012

dispositif de retenue de type poussoir de grille d'auvent
Retén a presión de parrilla de cubretablero



3



4

