

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad




Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB75
08-08

Application: Application: Aplicación:

BMW Z4

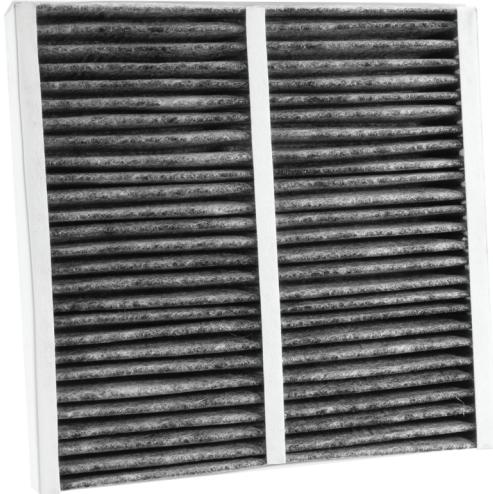

Location of filter:

On the passenger side of the vehicle under the glove compartment

Tools:

Standard and Phillips screwdriver


To remove existing filter:

1. Locate and remove the panel below the glove compartment by removing the three screws and disengaging the three tabs securing the panel. Remove the panel by sliding away from the mounts and downward.
2. Disconnect the plug from the panel and remove the panel.
3. Locate the cabin filter housing and remove the dirty filter by pulling downward.
4. Replace with clean filter.
5. Reverse steps 1-2 to complete installation.



Application: Application: Aplicación:

BMW Z4

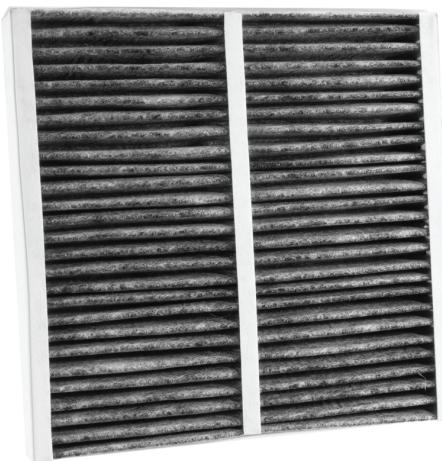

Emplacement du filtre :

Sur le côté passage du véhicule sous la boîte à gants.

Outils :

Tournevis courant et tournevis cruciforme

Pour enlever le filtre existant :

1. Localisez et enlevez le panneau en-dessous de la boîte à gants en retirant les trois vis et détachez les trois languettes qui retiennent le panneau. Enlevez le panneau en le glissant et le séparant des montures et ainsi en bas.
2. Débranchez la figure du panneau et enlevez ce dernier.
3. Localisez l'enceinte du filtre de cabine et enlevez le filtre sale en le tirant en bas.
4. Remplacez-le par un filtre propre.
5. Inversez les étapes 1 et 2 pour compléter l'installation.

Lugar del filtro:

En el lado del pasajero del vehículo debajo de la guantera.

Herramientas:

Destornillador estándar y de punta de cruz (Phillips)

Para quitar el filtro existente:

1. Localice y quite el panel debajo de la guantera, quitando los tres tornillos y desenganchando las tres lengüetas que sujetan el panel. Quite el panel, deslizándolo hacia fuera de los montajes y hacia abajo.
2. Desconecte el enchufe del panel y quite el panel.
3. Localice la caja del filtro de cabina y saque el filtro sucio, halándolo hacia abajo.
4. Reemplácelo con un filtro limpio.
5. Invierta los pasos 1 y 2 para completar la instalación.