

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad




Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1113
01-09

Application: Application: Aplicación:

Nissan Frontier, NV1500, NV2500, NV3500, Pathfinder, Xterra | Suzuki Equator

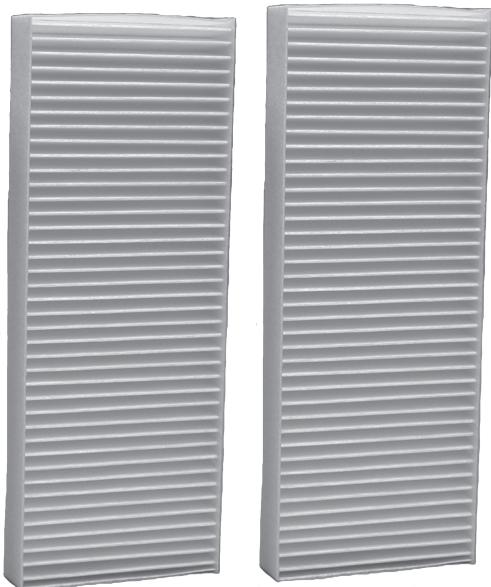

Location of cabin filter:

Behind glove compartment, behind cabin filter access door on the passenger side of the vehicle

To remove existing filter:

1. Open glove compartment.
2. Push in on both sides of the glove compartment door until the stop pins are clear of the glove compartment frame which allows the glove compartment door to swing completely downward.
3. Locate the cabin filter access door and unfasten the clasp securing the filter access door. Remove the door.
4. Remove the two dirty cabin filters and replace.
5. Reverse steps 1-3 to complete installation.



Application: Application: Aplicación:

Nissan Frontier, NV1500, NV2500, NV3500, Pathfinder, Xterra | Suzuki Equator



Emplacement du filtre de l'habitacle :

Derrière la boîte à gants, derrière la porte d'accès au filtre de l'habitacle, du côté passager du véhicule

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants.
2. Appuyez sur les deux côtés de la boîte à gants jusqu'à ce que les goupilles d'arrêt soient dégagées du cadre de la boîte à gants, ce qui permet à la porte de la boîte à gants de s'ouvrir complètement vers le bas.
3. Repérez la porte d'accès au filtre de l'habitacle et détachez la fermeture retenant la porte d'accès au filtre. Retirez la porte.
4. Enlevez les deux filtres souillés de l'habitacle puis remplacez-les.
5. Inversez les étapes 1 à 3 pour achever l'installation.

Ubicación del filtro de cabina:

Detrás de la guantera, detrás de la puerta de acceso del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera.
2. Presione hacia dentro en ambos lados de la guantera hasta que los pasadores de tope se hayan separado del marco de la guantera, permitiendo así que la guantera se gira totalmente hacia abajo.
3. Localice la puerta de acceso del filtro de cabina y desenganche el sujetador que sujeta la puerta de acceso del filtro. Quite la puerta.
4. Quite las dos cajas sucias de los filtros y reemplácelas.
5. Invierta los pasos 1 al 3 para completar la instalación.