

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1115C

09-11

Application: Application: Aplicación:

BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 325XI, 328i, 330CI, 330I, 330XI, 335D, 335I, 335IS, 335XI



Location of cabin filter:

Under the hood in the front and center of the windshield under the cabin filter cover.

Tools:

T20 Torx driver

To remove existing filter:

1. Open the hood.
2. Locate the cabin filter cover. It is in front and center of the windshield. Using your T20 torx driver remove the 6 screws securing the housing. (Fig 1A, 1B)
3. Pull up and out on the housing to remove it from the vehicle.(Fig.2)
4. Remove the dirty filter from the housing by unlocking the 3 tabs securing the filter to the housing and removing it from the housing. (Fig 3)
5. Insert the new filter in the housing by sliding in the bottom post on the filter into the housing and latching the top three tabs. (Fig 4)
6. Reinstall the housing by aligning the 2 ducts in the housing with the ducts in the vehicle.
7. Using your T20 Torx driver reinstall the 6 screws securing the housing.
8. Close the hood.

Fig 1B



Fig 1A

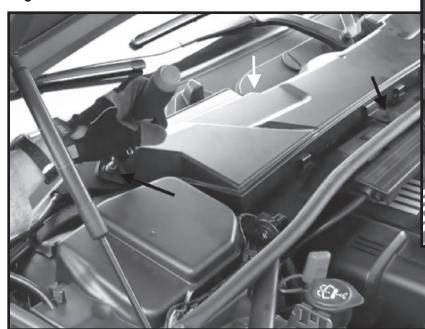


Fig 2



Fig 3



Fig 4





Application: Application: Aplicación:

BMW 128i, 135i, 323i, 325i, 325XI, 328i, 330CI, 330I, 330XI, 335D, 335I, 335IS, 335XI



Emplacement du filtre : Sous le capot devant et au centre du pare-brise sous le couvre-filtre de cabine.

Outils : Tournevis à pointe à 6 lobes T20

Pour enlever le filtre existant :

1. Ouvrez le capot.
2. Localisez le couvre-filtre de cabine. Il se trouve devant et au centre du pare-brise. À l'aide d'un tournevis à pointe à 6 lobes T20, enlevez les six vis qui retiennent le bâti en place. (Fig. 1A, 1B)
3. Soulevez et tirez le bâti vers l'extérieur pour l'enlever du véhicule. (Fig. 2)
4. Enlevez le filtre sale du bâti en décrochant les trois pattes qui retiennent le filtre dans le bâti et enlevez-le de ce dernier. (Fig. 3)
5. Introduisez le nouveau filtre dans le bâti en glissant le support du fond du filtre dans le bâti et en immobilisant les trois pattes au sommet. (Fig. 4)
6. Installez le bâti de nouveau en alignant les 2 gaines dans le bâti avec les gaines du véhicule.
7. À l'aide de votre tournevis T20, installez de nouveau les 6 vis qui immobilisent le bâti.
8. Fermez le capot.

Fig 1B



Fig 1A

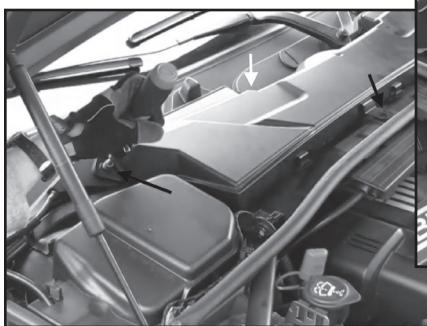


Fig 2

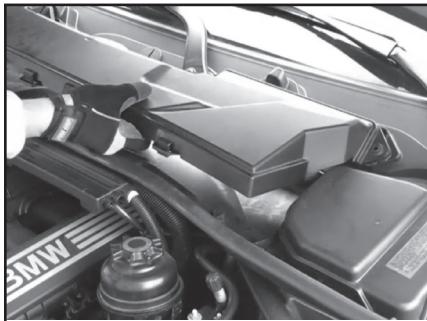


Fig 3



Lugar del filtro: Debajo del capó en la parte delantera y central del parabrisas, debajo de la tapa del filtro de cabina.

Herramientas: Llave T20 Torx

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó.
2. Localice la tapa del filtro de cabina. Se encuentra en la parte delantera y central del parabrisas. Usando su llave T20 Torx, quite los 6 tornillos que sujetan la caja (Figura 1A, 1B).
3. Hale la caja hacia arriba y hacia fuera para quitarla del vehículo (Figura 2).
4. Quite el filtro sucio de la caja, desenganchando las tres lengüetas que sujetan el filtro a la caja y sacándolo de la caja (Figura 3).
5. Inserte el filtro nuevo dentro de la caja, deslizando el poste inferior del filtro dentro de la caja y enganchando las tres lengüetas superiores (Figura 4).
6. Reinstale la caja, alineando los 2 ductos en la caja con los ductos en el vehículo.
7. Usando su llave T20 Torx reinstale los 6 tornillos que sujetan la caja.
8. Cierre el capó.

Fig 4

